

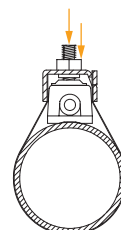



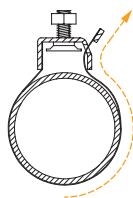

固定鋼帶系列

PN 系列

專用在圓形缸，用於固定 KT-20 & KT-21 系列的磁性傳感器。

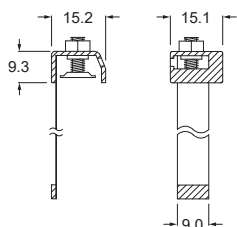

安裝步驟

1 步驟 1

請先將螺絲、螺帽鬆開至頂端。

2 步驟 2

如上圖將鋼帶與氣缸組合，鋼帶並由固定蓋頭之缺口穿出。

3 步驟 3


將磁性傳感器穿入於固定蓋頭與氣缸間隙，並鎖緊螺絲，華司片加壓於磁性傳感器上，以防止滑動。

4 步驟 4

螺絲鎖緊後，再將螺帽鎖緊即完成鋼帶之固定。

圓型缸尺寸對照表

型號	氣缸（內徑）	氣缸材質	型號	氣缸（內徑）	氣缸材質
PN-A16	Ø16	鋁合金	PN-S10	Ø10	不銹鋼
PN-A20	Ø20	鋁合金	PN-S12	Ø12	不銹鋼
PN-A25	Ø25	鋁合金	PN-S16	Ø16	不銹鋼
PN-A30	Ø30	鋁合金	PN-S20	Ø20	不銹鋼
PN-A32	Ø32	鋁合金	PN-S25	Ø25	不銹鋼
PN-A40	Ø40	鋁合金	PN-S32	Ø32	不銹鋼
PN-A50	Ø50	鋁合金	PN-S40	Ø40	不銹鋼
PN-A63	Ø63	鋁合金			



PN - S 20

氣缸材質





S：不銹鋼
A：鋁合金

氣缸內徑

10：Ø10 圓型缸
12：Ø12 圓型缸
⋮
40：Ø40 圓型缸

PH 系列

專用在圓形缸，用於固定 KT-20 & KT-21 系列的磁性傳感器。

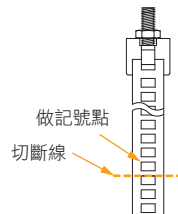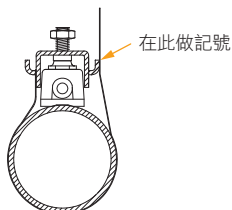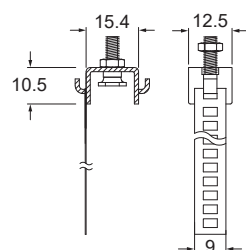

安裝步驟

1 步驟 1

1-1 將夾頭上的螺絲向上鬆開。

2 步驟 2


2-1 鋼帶一端套入夾頭掛勾上。
2-2 如上圖將磁性傳感器及氣缸組合，並拉緊鋼帶。
2-3 在另一邊鋼帶掛勾可掛入的孔位上作記號。

3 步驟 3

3-1 如上圖記號孔之後的位置剪斷鋼帶。

4 步驟 4

4-1 將裁剪好的鋼帶一端套入夾頭掛勾上。
4-2 如上圖將磁性傳感器及氣缸組合，並鎖緊螺絲，使夾頭頂起。
4-3 鎖緊螺帽，使螺絲固定。

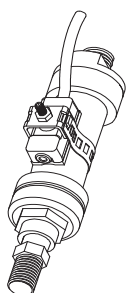

PH - 1

固定鋼帶編號

1：適用於 Ø6 ~ Ø63 圓型缸。
2：適用於 Ø6 ~ Ø125 圓型缸。

單位：mm