

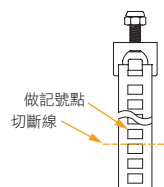


固定鋼帶 系列



BK 系列

專用在圓型缸，用於固定 KT-05 & KT-15 系列的磁性傳感器。

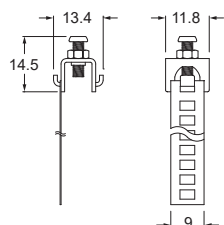

安裝步驟

1 步驟 1

- 1-1 將夾頭上的螺絲向上鬆開。
- 2-2 使螺絲不伸出夾頭內緣。

2 步驟 2


- 2-1 鋼帶一端套入夾頭掛勾上。
- 2-2 如上圖將磁性傳感器及氣缸組合，並拉緊鋼帶。
- 2-3 在另一邊鋼帶掛勾可掛入的孔位上作記號。

3 步驟 3

- 3-1 如上圖記號孔之後的位置剪斷鋼帶。

4 步驟 4

- 4-1 將裁剪好的鋼帶一端套入夾頭掛勾上。
- 4-2 如上圖將磁性傳感器及氣缸組合，並鎖緊螺絲，使夾頭頂起。
- 4-3 鎖緊螺帽，使螺絲固定。

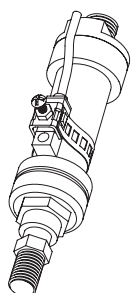

B K - 8 1



固定鋼帶編號

- 81：適用於 Ø6 ~ Ø32 圓型缸。
82：適用於 Ø6 ~ Ø63 圓型缸。


BS 系列

專用在圓型缸，用於固定 KT-48 系列的磁性傳感器。

安裝步驟

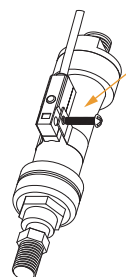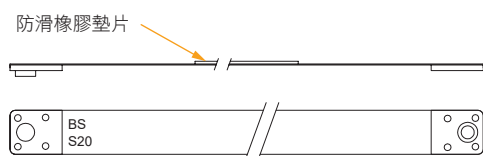

將鋼帶與圓型缸、磁性傳感器，組合後插入螺絲定位。

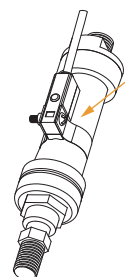

將螺絲鎖緊。

B S - S 2 5

氣缸材質

- S：不銹鋼
A：鋁合金

氣缸內徑

- 6：Ø6 圓型缸
8：Ø8 圓型缸
⋮
40：Ø40 圓型缸

圓型缸尺寸對照表

型號	氣缸 (內徑)	氣缸材質	氣缸 (外徑)	型號	氣缸 (內徑)	氣缸材質	氣缸 (外徑)
BS-A20	Ø20	鋁合金	25	BS-S6	Ø6	不銹鋼	8.5
BS-A25	Ø25	鋁合金	30	BS-S8	Ø8	不銹鋼	10
BS-A30	Ø30	鋁合金	35	BS-S10	Ø10	不銹鋼	11
BS-A32	Ø32	鋁合金	37	BS-S12	Ø12	不銹鋼	13.2
BS-A40	Ø40	鋁合金	45	BS-S16	Ø16	不銹鋼	17
BS-A50	Ø50	鋁合金	55	BS-S20	Ø20	不銹鋼	21.6
BS-A63	Ø63	鋁合金	70	BS-S25	Ø25	不銹鋼	26.5
BS-A80	Ø80	鋁合金	87.7	BS-S32	Ø32	不銹鋼	33.6
				BS-S40	Ø40	不銹鋼	42

單位：mm